

# KÖHL

## NEW PFIFF

BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL




[www.koehl.com](http://www.koehl.com)

**DE | Anwendung:** Dieser Hocker ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 120 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßen Gebrauch besteht Unfallgefahr. **Rollen:** Vor dem ersten Gebrauch ggf. den Transportschutz entfernen. Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen: harte Rollen für textile Böden, weiche Rollen für alle nicht textilen Böden. **Service:** Der Austausch bzw. das Arbeiten an der Gasfeder ist nur durch geschultes Fachpersonal durchzuführen. **Sitzhöhereinstellung:** ① Die Korrekte Sitzhöhe richtet sich nach Ihrer Unterschenkelänge. Ein Winkel von 90°-100 ° ist richtig. Durch Betätigen der Zugtaste lässt sich Ihre Sitzhöhe individuell einstellen. Der Drehhocker hat eine Ringauslösung, die an jeder Stelle unterhalb des Polstersitzes betätigt werden kann.

**EN | Application:** This office stool is designed for a user weight up to 120 kg and may only be used under the respect of the general duty of care. Improper use may cause a risk of accident. **Castors:** Before first use and if necessary, pls. remove the transport protection. For your safety - according to safety regulations, there are different types of castors for different floorings: hard castors for soft flooring, soft castors for hard flooring. **Service:** Changes and service concerning the seat height adjustment (gas lift) can only be done by authorized staff! **Seat height adjustment:** ① The correct seat height depends on the length of your shank. 90 °-100 °angle is accurate. Continuously adjustable via ring.



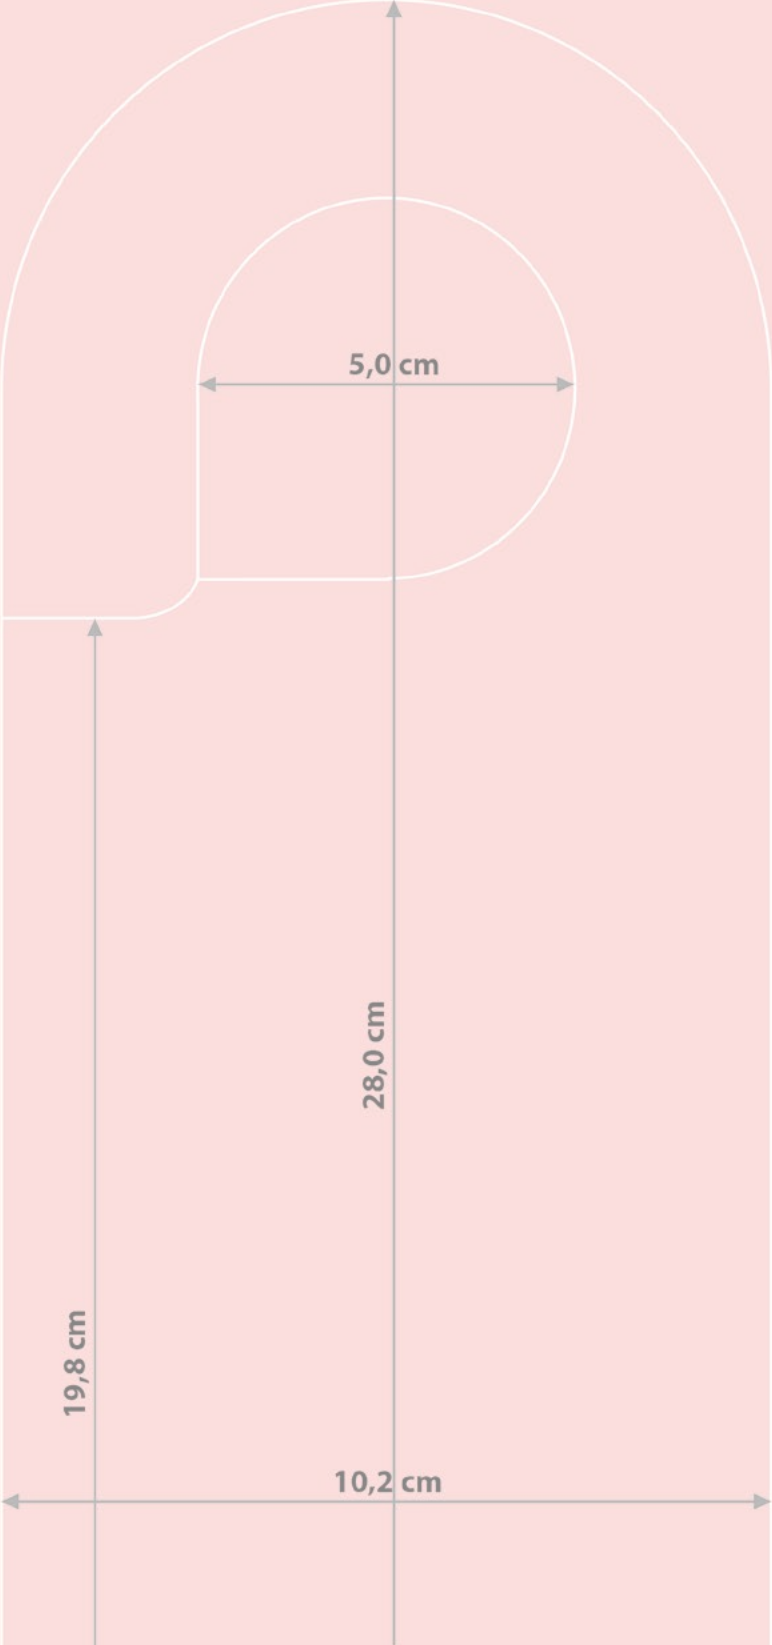

### Türhänger klassisch

**ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!**

Dokumentseite 1